

# KIT PORTEIRO VOX SLIM




## ALIMENTAÇÃO EXTERNA

P04039 - REV. 0


### Abrir o frontal:

**1º Passo:** Com o auxílio de uma chave philips, solte o parafuso.  
**2º Passo:** Exerça uma pressão, puxando a tampa para cima até ouvir um clique.

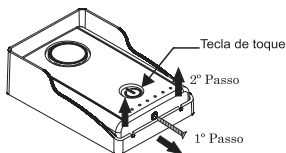


### Fechar o frontal:


**1º Passo:** Pressione a tampa contra a base até ouvir o clique, este é o sinal que seu frontal esta bem fechado.  
**2º Passo:** Parafuse a tampa na base.

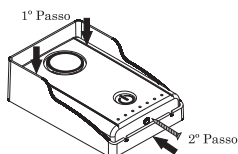

### Visão interna:

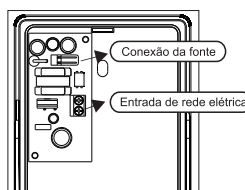

### Visão interna:

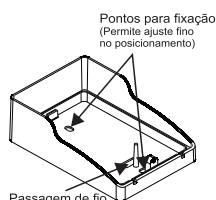


Pontos para fixação (Permite ajuste fino no posicionamento)


Passagem de fio (Protegida por uma fina camada plástica, facilmente destacável com uma ferramenta)

⚠ Após a passagem dos fios e parafusos, vede com silicone, evitando a entrada de água.

### Instalação:

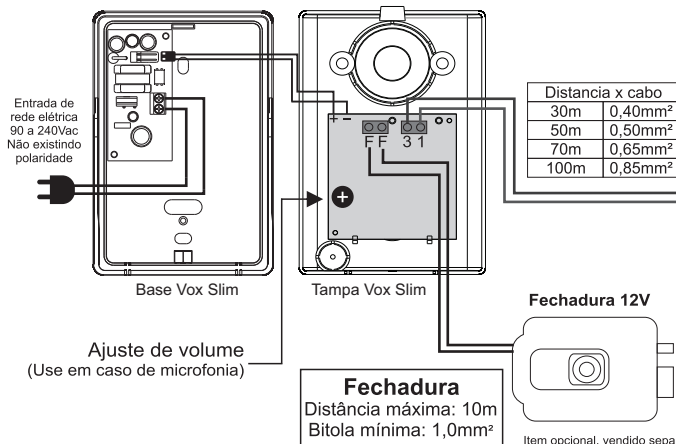

### Visão do fundo do monofone:

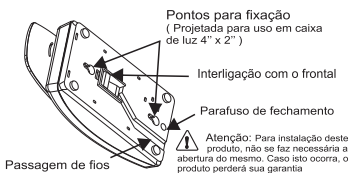

Pontos para fixação (Projetada para uso em caixa de luz 4" x 2")

Interligação com o frontal

Parafuso de fechamento

⚠ Atenção: Para instalação deste produto, não se faz necessária a abertura do mesmo. Caso isto ocorra, o produto perderá sua garantia

Passagem de fios

**Monofone**

**Extensão 1**

**Extensão 2**

- Permite o uso de até 2 extensões. Itens opcionais, vendidos separadamente.

### Função Não Perturbe:

Esta função desabilita o toque, garantindo tranquilidade em momentos de descanso.

-**Para habilitar** o não perturbe, basta pressionar 3 vezes a chave de gancho de forma seqüencial e colocar o fone no gancho.

A programação bem sucedida será sinalizada com 4 beeps curtos.

-**Para desabilitar**, basta retirar o fone do gancho. Essa função é desabilitada automaticamente após 48 horas.



1- Utilize silicone na passagem de fios e parafusos, evitando entrada de água.

2- Antes de energizar o porteiro, confira as ligações.