



**Visão externa:**

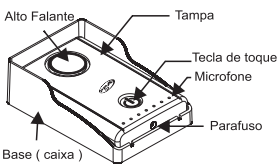


**Abrir o frontal:**

**1º Passo:** Com o auxílio de uma chave philips, solte o parafuso.  
**2º Passo:** Exerça uma pressão, puxando a tampa para cima até ouvir um clique.

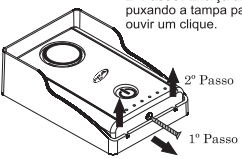

**Fechar o frontal:**

**1º Passo:** Pressione a tampa contra a base até ouvir o clique, este é o sinal que seu frontal esta bem fechado.  
**2º Passo:** Parafuse a tampa na base.




**Visão interna:**


Pontos para fixação (Permite ajuste fino no posicionamento)

Passagem de fio (Protegida por uma fina camada plástica, facilmente destacável com uma ferramenta)

⚠ Após a passagem dos fios e parafusos, vedar com silicone, evitando a entrada de água.

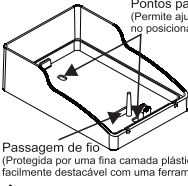

**Monofone:**

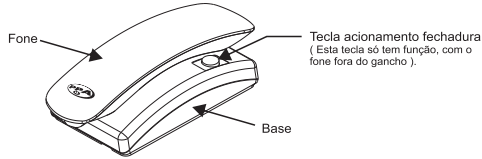

**Visão do fundo do monofone:**

Interligação com o frontal


Pontos de apoio ( Pés )

Pontos para fixação ( Projetada para uso em caixa de luz 4" x 2" ).

Passagem de fios ( Para instalações com fios externos )

Entrada de rede elétrica ( Entrada de 90 a 240Vac automático, não existindo polaridade ).

Parafuso de fechamento (Para instalação deste produto, não se faz necessária a abertura do mesmo. Caso isto ocorra, o produto perderá sua garantia).

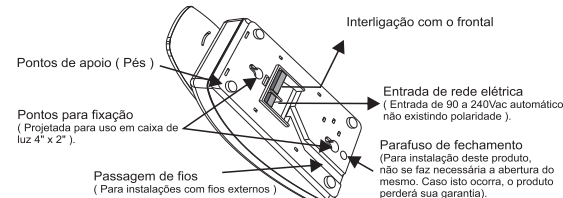


**Instalação:**

⚠ **Atenção:** Em caso de utilização de cabo de par trançado (UTP), use um par para alimentação (+ e -) e outro par para áudio (1 e 3). Esta medida, evita ruídos por indução.

Porteiro eletrônico Vox Slim

Ajuste de volume ( Use em caso de microfonia )

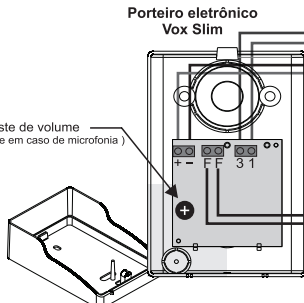



Distancia x cabo	
30m	0,40mm <sup>2</sup>
50m	0,50mm <sup>2</sup>
70m	0,65mm <sup>2</sup>
100m	0,85mm <sup>2</sup>

Distância 10m  
Bitola de 1mm<sup>2</sup>

90 a 240Vac automático  
Não existindo polaridade

Fechadura 12V  
Traver\*

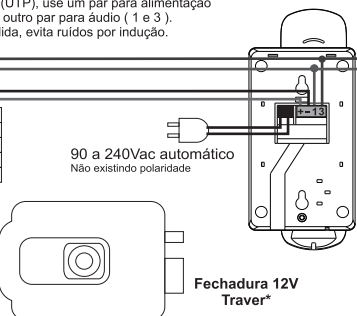

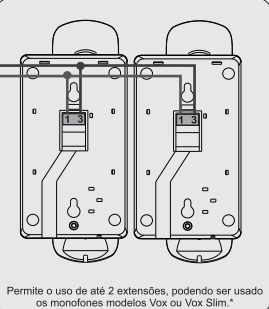

Permite o uso de até 2 extensões, podendo ser usado os monofones modelos Vox ou Vox Slim.\*

\*Itens opcionais, vendidos separadamente.

**Função Não Perturbe:** Esta função desabilita o toque, garantindo tranquilidade em momentos de descanso.

**Para habilitar** o não perturbe, basta pressionar 3 vezes a chave de gancho de forma seqüencial e colocar o fone no gancho. A programação bem sucedida será sinalizada com 4 beeps curtos.

**Para desabilitar**, basta retirar o fone do gancho. Essa função é desabilitada automaticamente após 48 horas.

⚠ **1- Utilize silicone na passagem de fios e parafusos, evitando entrada de água.**  
**2- Antes de energizar o porteiro, confira as ligações.**